

Secret2

ATTENZIONE: L'installazione della porta su muratura o cartongesso richiede opere murarie.

glossario

Luce nominale: misura teorica correlata alle dimensioni reali dell'anta.

Larghezza reale = Larghezza nominale + 14 mm.

Altezza reale = Altezza nominale + 3 mm.


Luce di passaggio: misura effettiva dello spazio di passaggio.

Foro muro: misura dello spazio tra muro e muro, per la larghezza, e tra muro e pavimento finito, per l'altezza.

complanarità a tirare






SX

DX



anta 60 mm

anta 45 mm

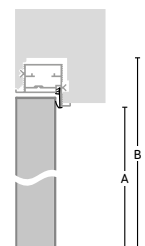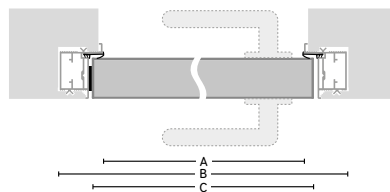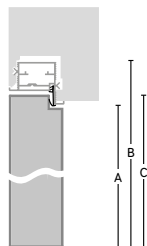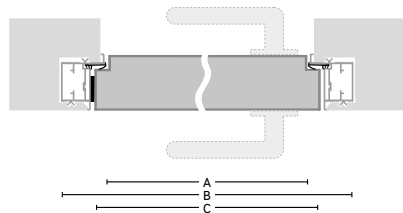

16MN04

complanarità a spingere


SX





DX



anta INVERSO 60 mm



90°

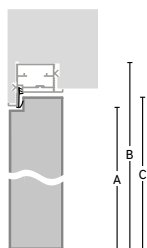

LARGHEZZA ANTA

luce nominale	luce passaggio	foro muro
cm	A	B
60	59,1	69
70	69,1	79
80	79,1	89
90	89,1	99

ALTEZZA ANTA

luce nominale	luce passaggio	foro muro
cm	A	B
200	199,6	205
210	209,6	215
240	239,6	245
270	269,6	275

16MN04